

# MODELO MIP – MANDO A DISTANCIA

## MANUAL DE PROGRAMACIÓN



### 1º. SINCRONIZAR MANDO CON MOTOR / RECEPTOR

(1º) Conecta la línea de corriente y (2º) pulsa inmediatamente dos veces el botón de detrás del mando (P2). Después (3º) pulsa una vez el botón “subir” y (4º) otra vez el botón de atrás (P2).

### 2º. CAMBIAR EL SENTIDO DE GIRO

Se quita la línea de corriente durante 10 segundos y se conecta otra vez. Después se hace lo mismo que en el punto 1º pero al contrario de la flecha “subir” se pulsa bajar.

### 3º. CANCELAR EMISOR (MANDO A DISTANCIA)

Pulsar una vez el botón P2, después botón Stop y después otra vez P2.

### 4º. AÑADIR 2º EMISOR

Con la corriente conectada pulsar 2 veces el botón (P2) del primer emisor y 1 vez (P2) del segundo emisor. Ya el segundo emisor queda como copia del primero.


### 5º. AGRUPAR PERSIANAS

En la posición “00” del emisor de 15 canales y en la posición con “5 luces encendidas” del emisor de 5 canales, suben y bajan todas las persianas sincronizadas a la vez.


Opciones:

- A) Se puede usar 1 canal emisor para cada persiana y copiar (ver 4º) un emisor de 5/15 canales para actuar todas a la vez.
- B) Cada canal de un emisor de 1, 5 o 15 canales puede captar hasta 20 receptores.

Distancia de emisión: 200m en el área libre o 30cm con 2 paredes. Se recomienda 1 grupo por planta.

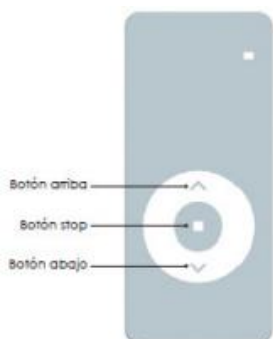


MIP01

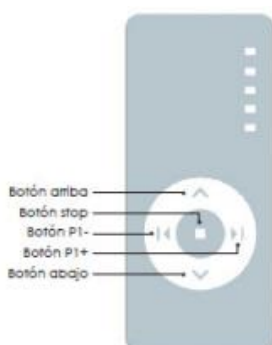


MIP05



Parte posterior del emisor  
MIP01/MIP05

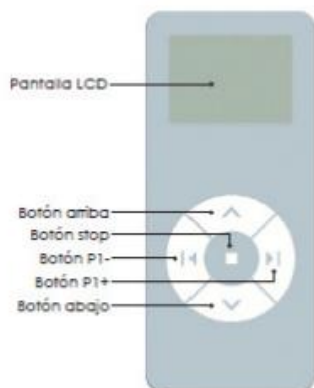

MIP15

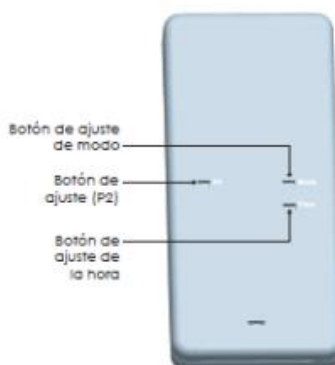

Parte posterior del emisor  
MIP15

